



2.1.33 AP362

Přehled

Základní informace o AP362

Položka	Detail
Popis	AP362(11ax indoor,2+2 dual bands,smart antenna)

Položka	Detail
Part Number	50085706
Model	AP362
První podporovaná verze	v200R021C11


Vzhled

Vzhled AP362



Porty

Porty na AP362

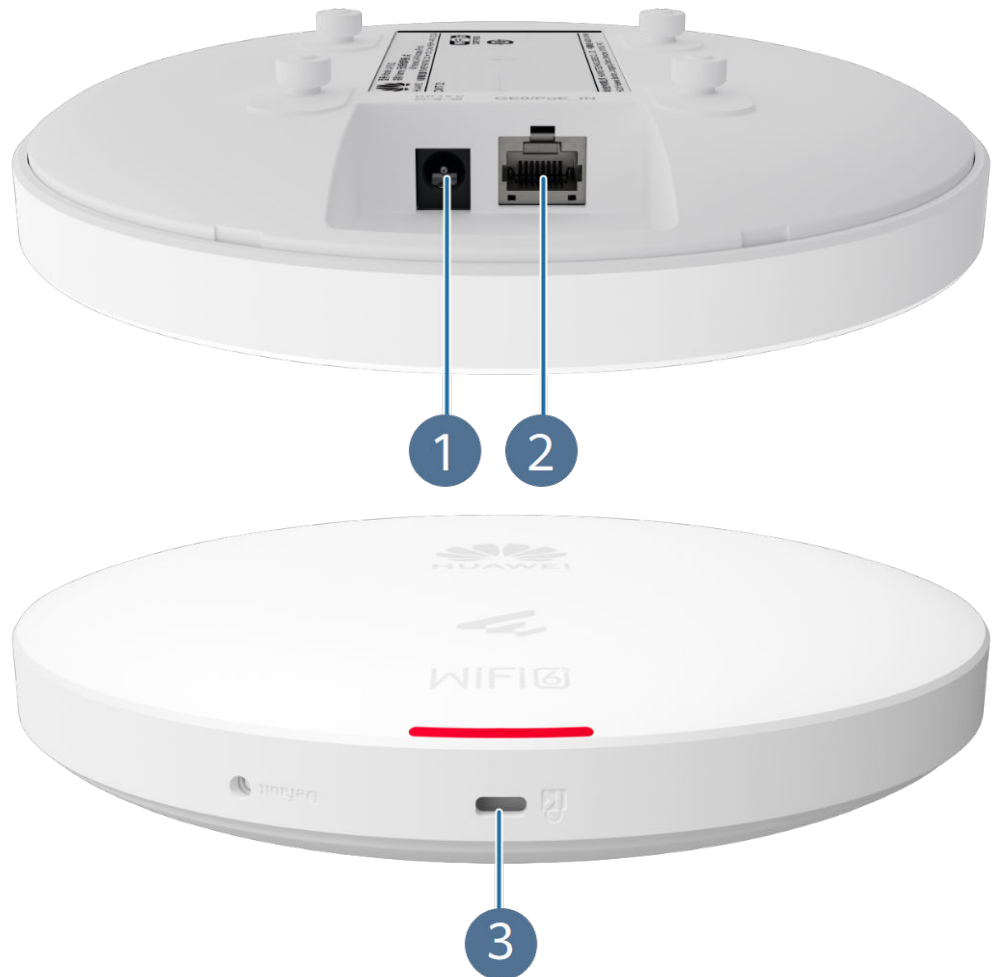


1	DC12v	2	GE0/PoE_IN
3	Slot pro zabezpečení	-	-

Porty na AP362

Port	Typ konektoru	Popis	Dostupné komponenty
GE0/PoE_IN	RJ45	Ethernet port 10/100/1000M s podporou PoE.	Síťový kabel
DC 12V	DC konektor	Připojuje se k napájecímu	12 V DC napájení

Kontrolky a tlačítka

Kontrolky a tlačítka AP362

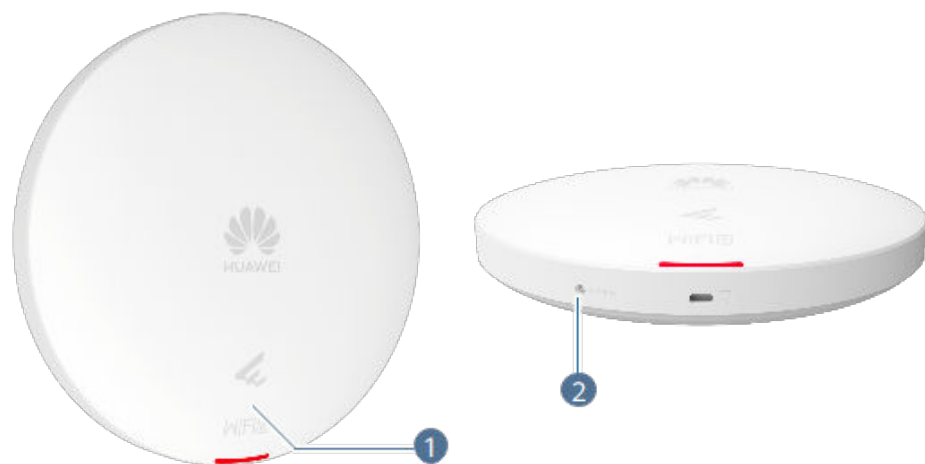

Kontrolka se nachází uvnitř panelu a rozsvítí se po zapnutí AP.

1	Kontrolka	2	Tlačítko "Default"
---	-----------	---	--------------------

kontrolky na AP362

Potisk	Název	Barva	Status	Popis
-	Systémová kontrolka	Zelená	Trvale svítí	AP je právě zapnuto a software ještě není spuštěn.
		Zelená	Trvale svítí po jednom probliknutí	Po resetování systému a zahájení nahrávání softwaru indikátor jednou zeleně blikne. Dokud není software nahrán a spuštěn, zůstává indikátor trvale zelený.
		Zelená	Pomalé blikání (0.5 Hz)	Přístupový bod pracuje v režimu Fat/Fit, připojení k síti Ethernet je normální a k přístupovému bodu jsou přiřazeny STA.
		Zelená	Pomalé blikání (0.2 Hz)	AP pracuje v režimu Fat nebo Fit, připojení k síti Ethernet je normální a k AP není přiřazen žádný STA.

Potisk	Název	Barva	Status	Popis
		Zelená	Probliknutí každých 0,25s (4 Hz)	<p>AP pracuje v režimu Fat nebo Fit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Probíhá aktualizace softwaru. • V režimu Fit AP žádá o připojení k síti nebo se mu to nedaří.
		Modrá	Pomalu blikající (0.5 Hz)	Přístupový bod funguje v režimu cloud, je online na controleru cloudu a funguje správně.
		Modrá	Problikává každých 0,25 s (4 Hz)	Přístupový bod pracuje v režimu cloud a připojuje se ke kontroleru cloudu (včetně opětovného připojení po odpojení).

Potisk	Název	Barva	Status	Popis
		Červená	Trvale svítí	Došlo k poruše, například k selhání detekce paměti DRAM nebo k selhání načítání systémového softwaru. Poruchu nelze automaticky odstranit a je nutné ji odstranit ručně.

Tlačítko na AP362

Potisk	Název	Popis
Default	Reset button	Pokud tlačítko stisknete, zařízení se resetuje; pokud tlačítko podržíte déle než 6 sekund, zařízení obnoví tovární nastavení, přepne se do režimu Fit a restartuje se.