


Uživatelská příručka

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití

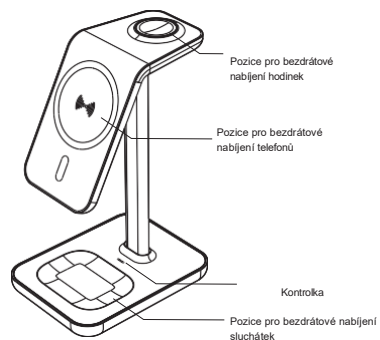

Specifikace parametrů

Model: SSWC02

Vstupní údaje: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A

Výstup mobilního telefonu: 15W max


Výstup na sluchátka: 5W max

Výstup hodinek: 3W max

Účinnost: ≥75%

Instalace

1. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky.
2. Připojte USB-C kabel do napájecího adaptéru.
3. Připojte USB-C kabel k nabíječce.
4. Umístěte mobilní telefon, který podporuje funkci bezdrátového nabíjení, správně na nabíjecí plochu. Při nabíjení se kontrolka změní z 3x pulzujícího bílého světla → bílé světlo svítí 10 sekund → světlo zhasne. Když telefon sejmete, kontrolka se zhasne a nabíječka přejde do pohotovostního režimu.

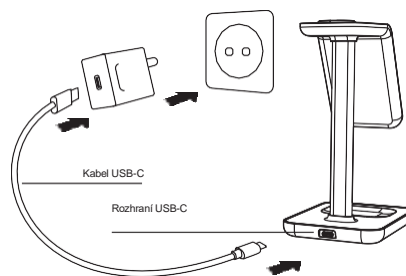

Indikace stavu a ochranná funkce

1. Nabíječka je zapojena do sítě: 3x pulzující bílé světlo → bílé světlo svítí 10 sekund → světlo zhasne.
2. Pohotovostní režim: Zhasnuté světlo
3. Nabíjení zařízení: Bílé světlo pulzuje po dobu 10 sekund a poté se vypne.
4. Plně nabití: Světlo je zhasnuté.
5. Zjištěn cizí předmět (FOD): Bliká červené světlo.



Důležité poznámky

1. Doporučujeme použít 3A adapter pro dosažení nejlepších výsledků.
2. Nabíječku nijak nerozebírejte ani nevhazujte do ohně a vody, aby nedošlo ke zkratu.
3. Nepoužívejte bezdrátovou nabíječku ve velmi horkém, vlhkém nebo korozivním prostředí, aby nedošlo k poškození obvodu.
4. Nepokládejte věci s magnetickým proučkem nebo čipem (občanský průkaz, bankovní karty, atd.) na bezdrátovou nabíjecí podložku, aby se zabránilo magnetickému selhání.
5. Dodržujte vzdálenost alespoň 20 cm mezi implantovanými zdravotními pomůckami (kardiostimulátory, atd.) a bezdrátovou nabíječkou, abyste předešli možnému rušení lékařského zařízení.
6. Dávejte prosím pozor na děti a zajistěte, aby si nehrály s bezdrátovou nabíječkou jako s hračkou, aby nedošlo ke zbytečným nehodám.
7. Před nabíjením si prosím pozorně přečtěte návod k obsluze tohoto výrobku.

Obsah balení

Stolní bezdrátová nabíječka 3v1

Uživatelský návod

Kabel typu USB-C

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy.

Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, případně ke stažení na www.solight.cz.

Výrobce: Solight Holding, s. r. o., Na Brně 1972, Hradec Králové